



GÉPKÖNYV
Kezelési és karbantartási Utasítás
Daros 2 oldalas vegyszerező keret



Forgalmazza:



6345 Nemesnadudvar, Rákóczi ipt 2506

Tel: 79 578 612 Fax: 79 578 613

www.bartifarm.hu

info@bartifarm.hu

Előszó

Önök egy DaRos gép vásárlása mellett döntöttek, amit megköszönünk önöknek. Ezt a gépet a hosszú évek tapasztalatai szerint építettük.

A kiérett konstrukció lehetőséget teremt Önöknek a gyors és koncentrált munkára majdnem minden környezeti feltételek mellett.

Ahhoz hogy az Önök egészségét és az örömeiket is megtartsák figyelemmel, olvassák végig a kezelési utasítást és tartsák be az abban leírtakat.

Takarítsanak meg időt és pénzt

Ez a kezelési utasítás Önöknek lett megírva (Kezelők és üzemeltetők).

Használják ezt a leírást és így

- Könnyebben ismerik meg a gépet
- Segítséget kapnak a hibák elkerüléséhez
- Növelni tudják a gép megbízhatóságát
- A gépelettartamát ezáltal szintén megnövelhetik
- Elkerülhetik a felesleges szereléseket

Jótállás

A DaRos cég nem vállal jótállást azokra az esetekre

- Ha a gépet nem a leírásnak megfelelően használták
- Ha a gépet az eredetitől eltérően technikai módosításokkal egészítették ki.

Garancia

A garanciaidő egy év illetve egy teljes felhasználási szezon a gép működésére.

A garanciaidő nem vonatkozik a gép kopó alkatrészeire.

A garanciát csak kizárólag szakszerű karbantartás mellett vállalja a gyártó.

A gép károsodását azonnal jelezni kell a gyártónak/ forgalmazónak.

Nem vállalunk garanciát

- Kezelési hibákért
- Nem megfelelő karbantartásért

A gép változtatási jogát fenntartjuk anélkül, hogy ezt a kezelési utasítást meg kellene változtatnunk.

Alkatrészekért és további információért forduljanak a forgalmazóhoz:

Bartifarm Kft, Nemesnádudvar, Rákóczi ipt 2506, 79 578612

Biztonsági előírások

Ezt a gépet a mai technikai színvonal mellett építettük. Eközben a hatályos előírásokat és szabályozásokat betartottuk.

Ennek ellenére mint a legtöbb gép esetében ez a gép is okozhat veszélyeket a kezelőre és környezetére nézve.

Menjenek ezért mindig a legbiztonságosabb úton és tartsák be a következőket:

A gépet..

- Ne építsék át
- Csak megfelelő állapotú géppel dolgozzanak
- Csak rendeltetésszerűen használják
- Hibákat azonnal hárítsák(háríttassák) el, különösképpen, ha az a biztonságra is hatással lehet

A kezelési utasítást mindenkinek el kell olvasnia aki a géppel dolgozni fog és akinek a géppel kapcsolatban karbantartási feladatai vannak.

A biztonsági előírásokat ezeknek a személyeknek be kell tartaniuk.

Biztonság megszervezése

A kezelési utasítást a felhasználási helyen is elérhetővé kell tenni.

A kezelési utasítást az alábbiakkal kiegészítve kell figyelembe venni

- Alkalmazott balesetvédelmi szabályok
- Törvényes és különleges szabályzások a környezetvédelemmel kapcsolatban
- Helyi szabályozások (munkaruházat, veszélyes anyagok tárolása stb.)

A kezelő személyzet nem dolgozhat hiányos, lógó öltözetben, mivel ez növeli a balesetveszélyt.

Minden biztonsági és veszélyre vonatkozó utasítást be kell tartani.

Nem szabad a gépen semmilyen olyan változtatást végrehajtani, amely annak biztonságos munkavégzését befolyásolná.

Minden egyéb változtatás megkezdése előtt kérjék a gyártó/forgalmazó véleményét.

Különösképpen nem változtathatnak az alábbi helyeken:

- A gépre felhegesztett részeknél

A tartalék alkatrészek meg kell feleljenek a gyártó által előírt technikai követelményeknek. Ezeknek természetesen a gyári eredeti alkatrészek megfelelnek.

Kezelőszemélyzet biztonsága

A géppel csak kioktatott, betanított megbízható szakemberek dolgozhatnak. Biztosítani kell, hogy csak ezek az emberek dolgozhassanak a géppel.

Munkafázisok biztonsága

Nem megengedett egyetlen át nem gondolt munkafolyamat sem.
Intézkedést igényel, hogy a gép csak biztonságos és működésképes állapotban működhessen.
A mindenkori üzemeltetési helyen szükséges előírásokat be kell szerezni és betartani.
Az indulás/ munkavégzés előtt meg kell bizonyosodni a fékek jó működéséről.
Biztosítani kell, hogy a gép bemeneti oldalán senki és semmi oda nem illő anyag ne kerülhessen a működő gép alá. A gép környékére gyerek, állat egyéb munkaeszközök nem kerülhetnek.
Természetesen a gép fordulási sugarában sem tartózkodhat senki.
Minden olyan munkát abba kell hagyni ami a gép biztonságos működését befolyásolja.
Az arcsérülések elkerülése végett hátramenetben csak különleges figyelemmel szabad haladni.
A gép sebességét a feltételekhez kell igazítani.

Karbantartás biztonsága

A karbantartási munkákat kizárólag kiképzett szakemberek végezhetik.
Ennek nem megfelelő személyeket el kell távolítani a fenti munkavégzéstől.
A gépet csak egyenes helyen rögzített állapotban lehet javítani.
Karbantartást, tisztítást kizárólag álló motor mellett szabad végezni.
A gép takarítása után minden alkalommal ellenőrizték a:

- Meglazult csavarkötéseket.

Figyelni kell a karbantartás során felhasznált és lecserélt anyagok környezetbarát tárolására.

Szállítás során elvárt biztonság

Szállításkor csak megfelelő fuvarozó eszközzel és elegendő húzóerővel rendelkező tehergépkocsit használjanak.
A terhet alaposan és biztonságosan rögzítsék biztosítókötetekkel és szükség szerint határoló elemekkel illetve csapokkal is.
A gépet csak összehúzott és felemelt állapotban szabad szállítani.



A DaRos Attila vegyszerező gép leírása

A vegyszerező keretet a traktor elején kell elhelyezni.
Vagy az ellensúlyok helyére szükséges stabil kötésekkel rögzíteni vagy pedig a traktor első 3 pont felfüggesztésén lehet tartani.
A vegyszerező keret egy külső vegyszerező gépből kapja a vegyszer ellátást. A kereten elhelyezett csatlakozón kell elhelyezni a vegyszerező gép nyomásszabályozó utáni nyomóvezetékét, melyet a csatlakozón stabil bilinccsel kell rögzíteni.
Innen a vegyszert a traktorban elhelyezett vezérlőpultonkeresztül lehet irányítani és vezérelni.
A pulton elhelyezett két kapcsoló nyitja és zárja a jobb/baloldali vegyszerező fejekben elhelyezett fűvókákat.
A vegyszerező fejek pozícióját a traktorból lehet változtatni és irányítani.
A vegyszerező kereten 3 munkahenger van, melyekkel külön a jobboldali, külön a baloldali fejet lehet le/fel csukni és ki-be tolni/húzni. A függőleges munkahenger szolgál a vegyszerező fejek talajtól számított 10 cm-es magasságban történő tartására.

Hidraulika bekötése

A gép bekötéséhez a traktortól a 3 munkahengeres kialakításnál 6 db illetve a 4 munkehengeres kivitel esetében 8 db kettős működtetésű hidraulikus csatlakozó aljzatokra van szükség.

A mennyiben a gépet elektrohidraulikus vezérléssel rendelik, ez esetben a gép csupán egy folyamatos nyomóágot és egy szabad visszafolyó ágot igényel.

Elektromosság bekötése

A gép vezérlőpultjának csupán egy darab 12 V-os dugaszolóaljzat szükséges. Vigyázni kell a bekötéskor, hogy a polaritásokat ne keverjük össze, mivel ez gondot okozhat az üzemeltetéskor.

Karbantartás és Ápolás

A mágnesszelepek karbantartása, szétszedése


A behúzótekercsen lévő gumisapkát le kell pattintani a hüvelyről, majd a behúzótekercsot le kell húzni a csőről. Ezután az imbuszkulcsot 90 fokkal az óramutató járásával ellentétesen el kell forgatni(miközben egy kicsit lefelé nyomjuk a kulcsot), hogy a mágnesszelep fészkeből a hüvelyt ki lehessen húzni.

A hüvelyben lévő dugattyút és rugót ki kell takarítani, hogy simán, szabadon és finoman mozogjon.

Ez a rész tud beragadni, amennyiben a vegyszerezés után nem lesz kimosva tiszta vízzel a rendszer.

A visszaszerelés a fent leírtakkal ellentétesen történik.

Vigyázni kell a hüvely menetén levő O gyűrűre.

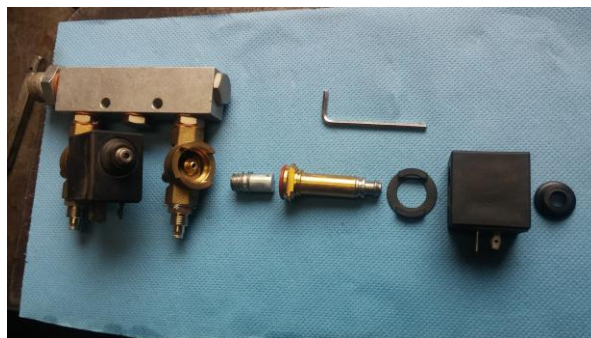

Napi ellenőrzések

- Csavarkötések állapotának ellenőrzése
- Zsírzóhelyek karbantartása
- Hidraulikacsövek kontrollálása
- Hidraulikaelemek állapotának ellenőrzése
- A vegyszerrendszer vízes átmosatása, hogy a mágnesszelepek dugattyúi ne ragadjanak le.

Alkatrészekért és további információért forduljanak a forgalmazóhoz:



**Bartifarm Kft, Nemesnádudvar, Rákóczi Ipartelep 2506.,
Tel:79/578-612 Fax: 79/ 578613**