



## Használati utasítás KMS Törzstisztító



Gyári szám:

*Gyártó:*

KMS-Rinklin GmbH  
Freiburgerstr. 10  
Gewerbepark Breisgau  
D-79427 Eschbach

Tel.: 07634/505488-0  
Fax: 07634/505488-20  
E-Mail: [info@kms-rinklin.de](mailto:info@kms-rinklin.de)  
Internet: [www.kms-rinklin.de](http://www.kms-rinklin.de)

## Tartalom:

Oldal:


- 3 Bevezetés
- 4 Biztonsági előírások
- 6 Használati követelmények
- 7 A törzstisztító felépítése
- 8 A hidraulika bekötése
- 9 Munkaszélesség és szög beállítása

## Bevezetés

Kedves vásárlónk,

a KMS törzstisztító első használatba vétele előtt kérem olvassa el ezt a használati utasítást!

A KMS törzstisztító gép a szőlőtőkék kitakarására, az alsó hajtások letörésére szolgál.

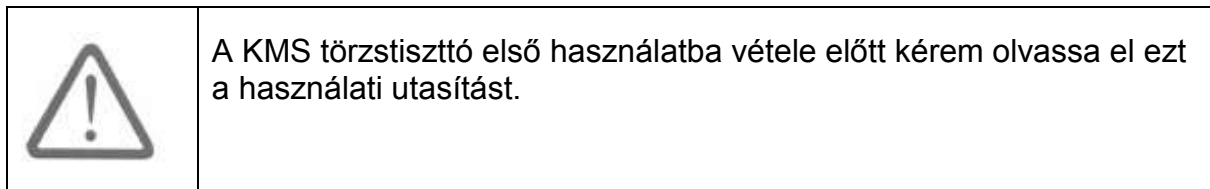

### **Rendeltetésszerű használat:**

A KMS törzstisztító a szőlőtőkék szárán növe hajtások eltávolítására szolgál.

Minden egyéb alkalmazás nem rendeltetésszerű használatnak minősül és a tulajdonos saját felelősségére történik.

### **Garancia:**

A KMS- Rinklin törzstisztítóra a kisállítástól számított 2 év garanciát vállalunk.

A garancia nem érvényes a kopó alkatrészekre.

A gép egyedi átalakítása esetén elveszik a garancia érvényessége.

**A használati utasítás a gép tartozéka és a gép eladása esetén át kell adni az új tulajdonosnak.**

## Biztonsági előírások

Ez a használati utasítás mindazokra érvényes, akik a KMS törzstisztítót felszerelik, beállítják, kezelik, szállítják és karbantartják.

A törzstisztítót csak olyan személyek által szabad felszerelni, kezelni és karbantartani, akik ismerik a munkavédelmi előírásokat!

Karbantartást és beállítást csak álló motornál szabad elvégezni!

A törzstisztító kezeléséhez csak egy ember szükséges. Használat közben senkinek nem szabad a közelben tartózkodnia.

**A biztonsági távolság 25m.**

A motor indítása előtt meg kell arról győződni, hogy senki nem tartózkodik a gép közelében és hogy a traktoron az összes vezérlőszelep ki van kapcsolva.

A hibás hidraulikus tömlőket és elektromos vezetékeket csak ugyanolyan, új alkatrészekre szabad cserélni.

Karbantartás és beállítás után az összes védelmi berendezést újra fel kell szerelni.

A törzstisztító használata közben mindig figyelni kell, hogy a traktor stabilan álljon a talajon.

Használat alatt naponta ellenőrizni kell, hogy a verőszálak és a verőlapok megsérültek-e. Sérült verőlapokat és szálakat nem szabad javítani, ki kell őket cserélni új alkatrészekre.

A traktor elhagyása előtt a motort és minden hidraulikus vezérlőszelepet ki kell kapcsolni, valamint be kell húzni a kéziféket.

A törzstisztító kezelőjének védekeznie kell a por és piszok ellen.  
Amennyiben a traktornak nincs fülkéje, legalább egy védőszemüveget hordjon!

A sorból kihajtás előtt a törzstisztítót ki kell kapcsolni.

**Vigyázat, a törzstisztító szerszámok a kikapcsolás után nem állnak meg egyből!**

## Használati követelmények

A törzstisztítót csak akkor szabad felépíteni egy traktorra, ha az a következő követelményeknek eleget tesz:

Hidraulika: A törzstisztító működtetéséhez egy nyomó ág és egy szabad visszafolyó szükséges.

A gép olajfogyasztása 18- 22Liter./perc, a maximális szállított olajmennyiség nem lehet több 25 Liter./percnél.


A traktor olajnyomás szabályzó szelepét 180bar-ra kell beállítani.

A biztonságos működtetéshez mindenképp egy ellenállásmentes, szabad visszafolyóra van szükség.

A visszafolyó ág nyomása max. 8 bar lehet.

**Amennyiben a traktor nem felel meg valamennyi követelménynek, a törzstisztító nem tud tökéletesen dolgozni és a gyártó sem vállal garanciát a gépre.**

## A törzstisztító felépítése

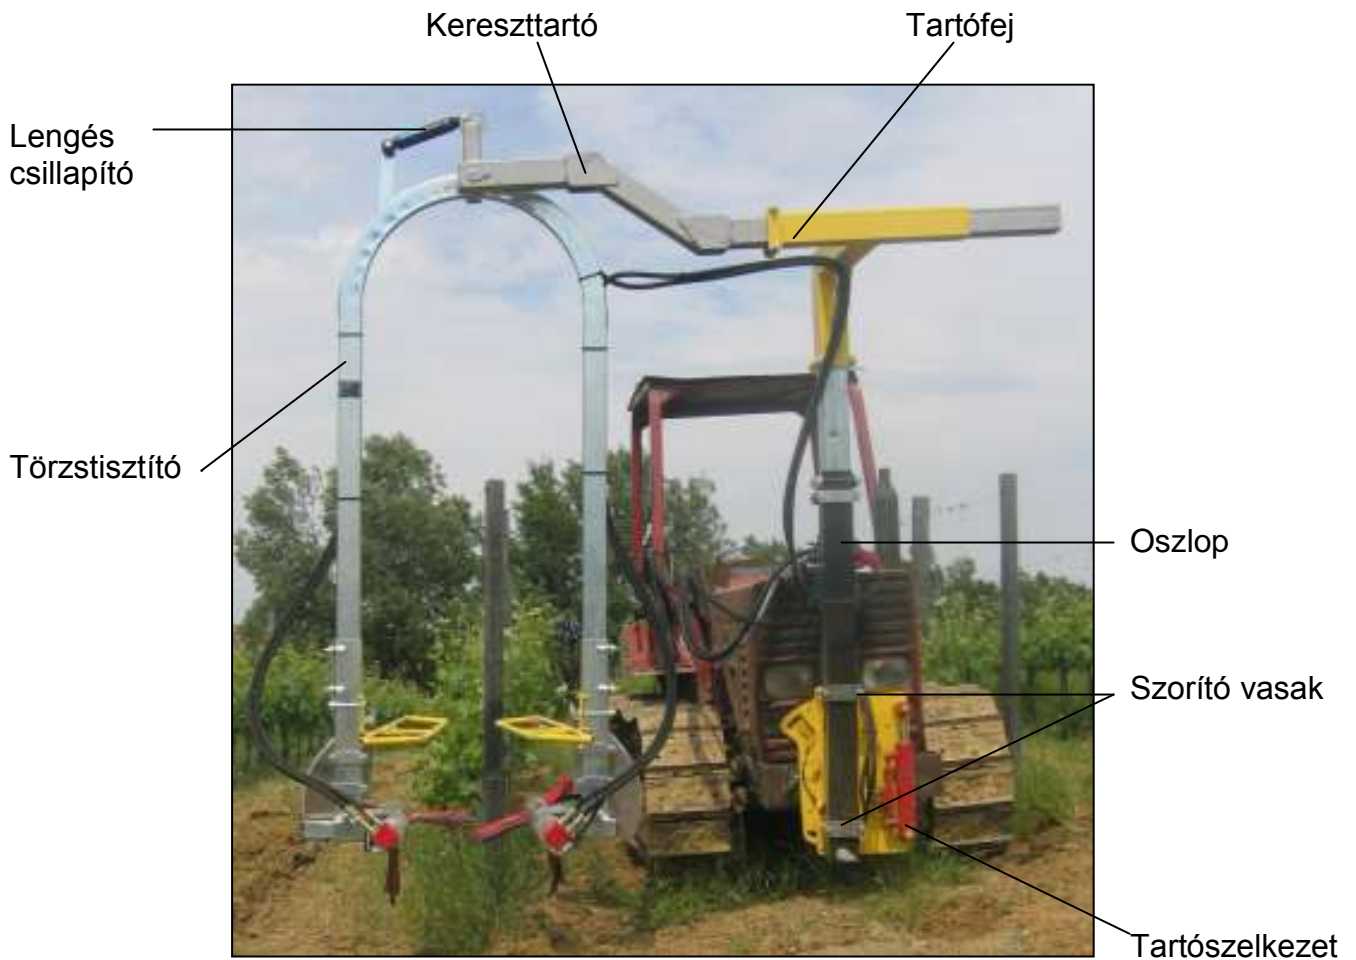

### A törzstisztító felépítése:

- Csavarja fel a tartókonzolt a traktora.
- Csavarja fel az oszlopot a tartókonzolra. A tartó kampók miatt a lyukosztás automatikusan stimmel. (M16x 50 csavarok)
- Rögzítsék a tartófejet az oszlopra.
- Állítsák fel a törzstisztítót és a kereszttartóval együtt tolják be a tartófejbe és rögzítsék a lengéscsillapítót.

Steht der Stockputzer auf einem Abstellgestell, kann dies von einer Person allein vorgenommen werden.

# Hidraulika bekötése

## Hidraulika bekötése a traktorra:

A törzstisztítóhoz két hidraulika cső megy, amik a hajtáshoz szükségesek és nem szabad őket felcserélni.

A **vastag** hidraulikacső a **visszafolyó ág** (a traktoron egy szabad visszafolyóra csatlakoztatni)  
A **vékony** hidraulikacső a **nyomó ág** (a traktor vezérlőszelepére csatlakoztatni).

A további csövek az oszlop emelésére, döntésére, stb. valók.  
Ezeket mindig párban kell bekötni, egy-egy kettős működésű vezérlőszelepre.

A csöveket úgy kell vezetni, hogy össze legyenek kötegelve, ne feszüljenek, ne legyenek becsípődve és ne érhessenek hozzá a kerekhez.



## A munkaszélesség és szög beállítása



A KMS Törzstisztítónál többféle beállítási lehetőség létezik.  
A munkaszélesség és a két tisztítófej szöge is beállítható.